

Einrichten der TSE

Inhaltsverzeichnis

- a) Prüfen Sie, ob Ihr TSE-Gerät über die neuste Firmware und Treiberversionen verfügt
- b) Verwenden Sie die aktuelle Version von microtech büro+ zur Einrichtung
- c) Zusätzliche Komponenten prüfen

FAQ zur Einrichtung und Betrieb der TSE

Einrichtung der TSE über die Anbindungen

- Anschluss
 - COM (z. B. TSE in Epson Drucker)
 - KASSEN-PC (z. B. USB TSE am PC)
 - NETZWERK
- Einstellungen innerhalb der TSE-Anbindung
- Funktionen "Erweitert" und "TSE Infos" in der TSE Anbindung
- Dialog für die Schaltfläche: ERWEITERT
- Schaltfläche: Diagnose im Bereich "TSE Funktion"
- Schaltfläche "TSE Einrichtung" zur FESTLEGUNG DER SICHERHEITSMERKMALE
- TSE nach Einrichtung auf Funktionsfähigkeit überprüfen
 - Schaltfläche: ERWEITERT zum Aufruf der Diagnose
 - Schaltfläche: TSE INFOS zur Überprüfung der Initialisierung

Zuweisung der Kassen an die TSE Anbindung

- Aufbau der Kassen ID
- Kassen ID in TSE registrieren



Tipp:

Stellen Sie vor der Einrichtung der TSE sicher, dass alle Softwarekomponenten aktuell sind, um eine optimale Benutzererfahrung zu erhalten.

a) Prüfen Sie, ob Ihr TSE-Gerät über die neuste Firmware und Treiberversionen verfügt

Eine Übersicht finden Sie auf der Download-Site von **EPSON für Fiscal-Solutions**: <https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=genre&pcat=51> (Externer Link).

b) Verwenden Sie die aktuelle Version von microtech büro+ zur Einrichtung

Das Update für büro+ finden Sie unter anderem im Service-Portal ([Programmaktualisierung / Update](#)).


c) Zusätzliche Komponenten prüfen

Je nach Stand Ihres Betriebssystem kann es ggf. notwendig sein, **Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable** und / oder **Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable** in 32-Bit und 64-Bit zu installieren.


Rufen Sie über Windows-Taste + "I-Taste" die Einstellungen auf und kontrollieren Sie in den "Apps und Features", ob bereits eine Installation von Microsoft Visual C++ Redistributable vorliegt.

Tipp / Bildhinweis öffnen

A) Rufen Sie über "Windows-Taste" + "I" oder "Windows-Taste" - "Zahnrad" die Einstellungen des Betriebssystems auf.

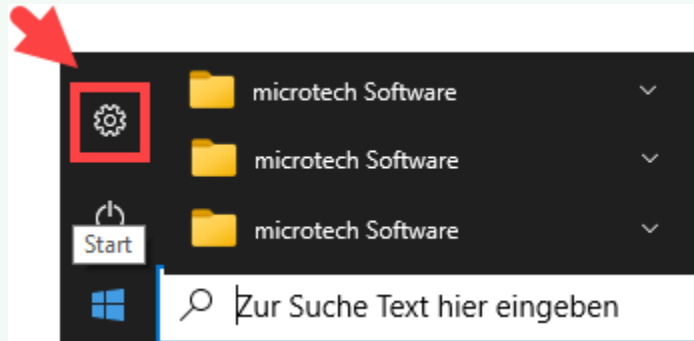


B) In den Einstellungen des Betriebssystems finden Sie die Gruppe "Apps". Öffnen Sie diese.

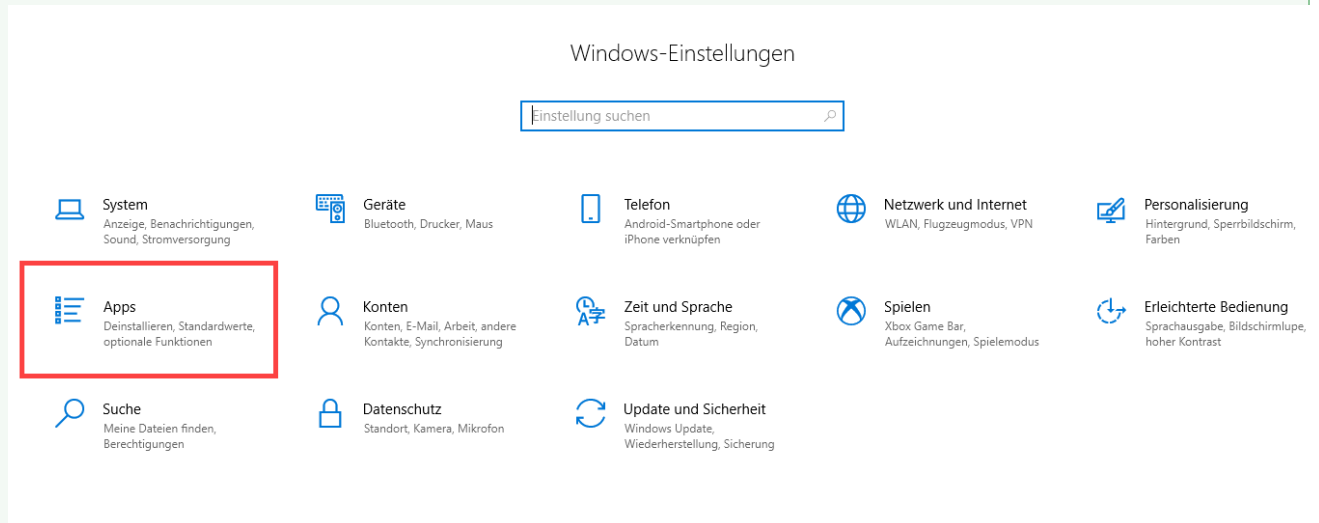

C) Kontrollieren Sie, ob die Microsoft Visual C++ Redistributable installiert ist

An dieser Stelle können mehrere Komponenten der Redistr. vorhanden sein. Einträge zu **Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable** und / oder **Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable** in 32-Bit und 64-Bit sollten vorhanden sein.

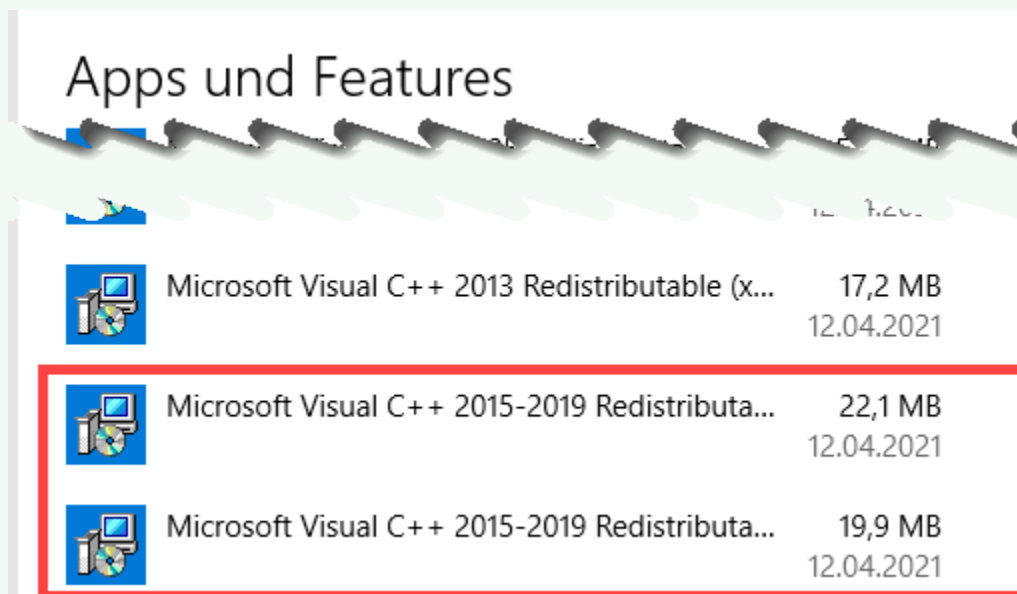

Sollte die Microsoft Visual C++ Redistributable fehlen und noch zu installieren sein, beachten Sie auch unsere weiteren Hinweise zur Installationsreihenfolge.

Die Datei erhalten Sie als Download direkt vom Hersteller Ihres Betriebssystems (Externer Link: <https://support.microsoft.com/de-de/topic/aktuelle-unterst%C3%BCtze-downloads-f%C3%BCr-visual-c-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0>).

Weitere Infos zur Installationsreihenfolge bei nachträglicher Installation der Redistributable

Bei nachträglicher Installation der Microsoft Visual C++ Redistributable gehen Sie wie folgt vor:

- Den Epson Treiber des USB-Sticks oder des Druckers deinstallieren
- Den PC neu starten
- Den Epson Treiber des USB-Sticks oder Druckers wieder installieren

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, nutzen Sie auch Ihre Support-Optionen bei microtech.

FAQ zur Einrichtung und Betrieb der TSE

Frage	Antwort
Wie viele TSE können über eine Anbindung hinterlegt werden?	<ul style="list-style-type: none">• Pro Anbindung kann jeweils eine TSE hinterlegt werden
Kann eine TSE auch mehreren Kassen zugewiesen werden?	<ul style="list-style-type: none">• Eine TSE kann mehreren Kassen zugewiesen werden, sofern Sie einen TSE Server einsetzen.
Steht die TSE-Anbindung auch in Mandanten außerhalb Deutschlands zur Verfügung?	<ul style="list-style-type: none">• Die Anbindung steht nur in deutschen Mandanten zur Verfügung
An welchem PC muss die Anbindung der TSE erfolgen?	<ul style="list-style-type: none">• Die Anbindung der TSE MUSS am Kassen-PC erfolgen, nicht, z.B. am Server-Rechner!

Gibt es eine Installationshilfe auch als Video?

- Das grundsätzliche Vorgehen einer Installation haben wir für Sie zusätzlich als Video bereitgestellt; Beachten Sie, dass im Vorfeld Treiber und Software zu installieren sind und die Hardware verbunden sein muss, erst dann kann die Einrichtung beginnen

Video einblenden

Nachfolgende Anleitung stellen wir Ihnen zusätzlich auch als Videoformat zur Verfügung. Nutzen Sie gerne beide Medienformate, damit Sie umfassend über die einzelnen Schritte informiert sind.



TSE-einrichten-microtech.mp4


1

Einrichtung der TSE über die Anbindungen


Bevor Sie eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) für die Kasse anbinden können, ist es zunächst notwendig, kompatible Hardware zu besorgen und mit den hier beschriebenen Schritten einzurichten.

Ist die Hardware konfiguriert, können Sie die TSE in büro+ über die Anbindungen an das Programm ansprechen.


Über DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - ANBINDUNGEN wird die TSE eingerichtet.

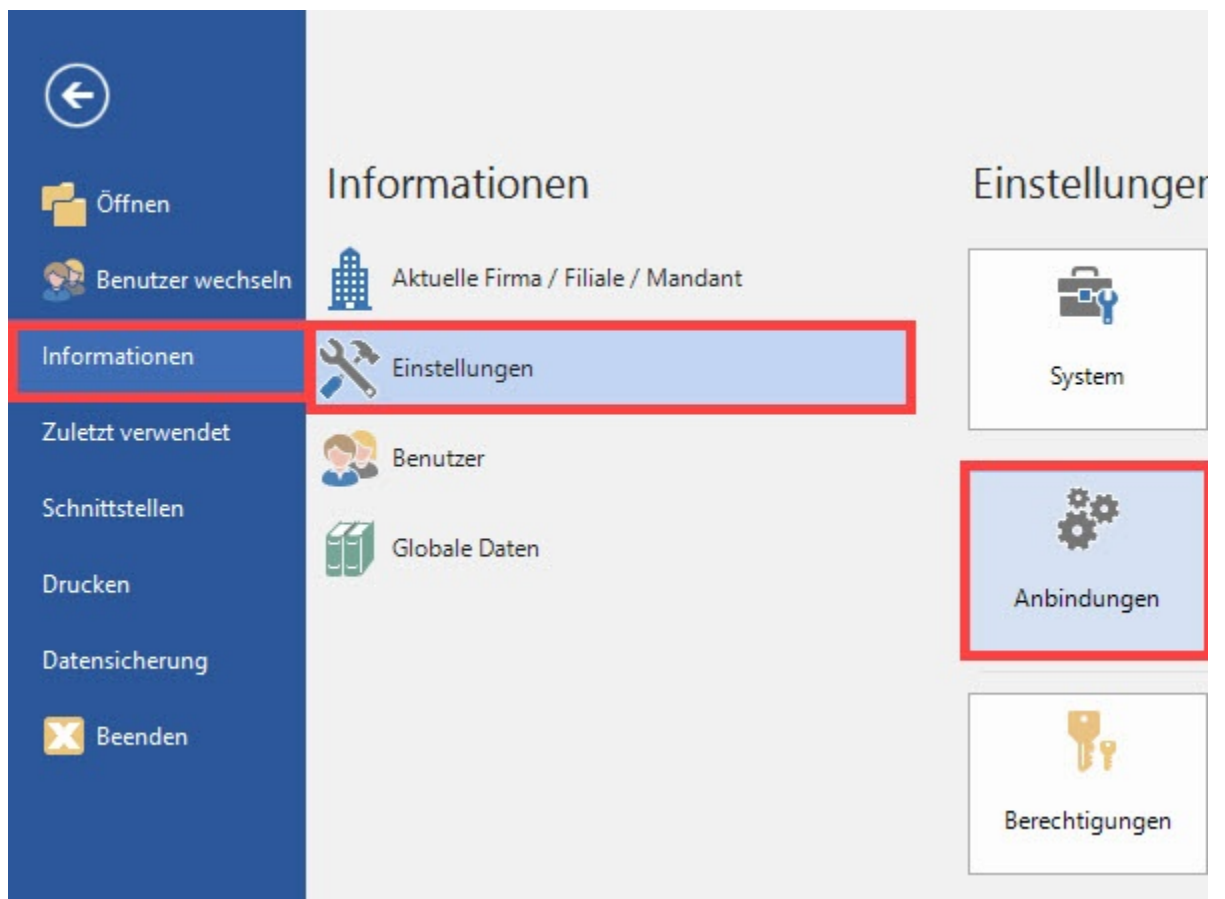

Über die Schaltfläche: NEU lässt sich eine Anbindung für eine Technische Sicherheitseinrichtung einrichten.

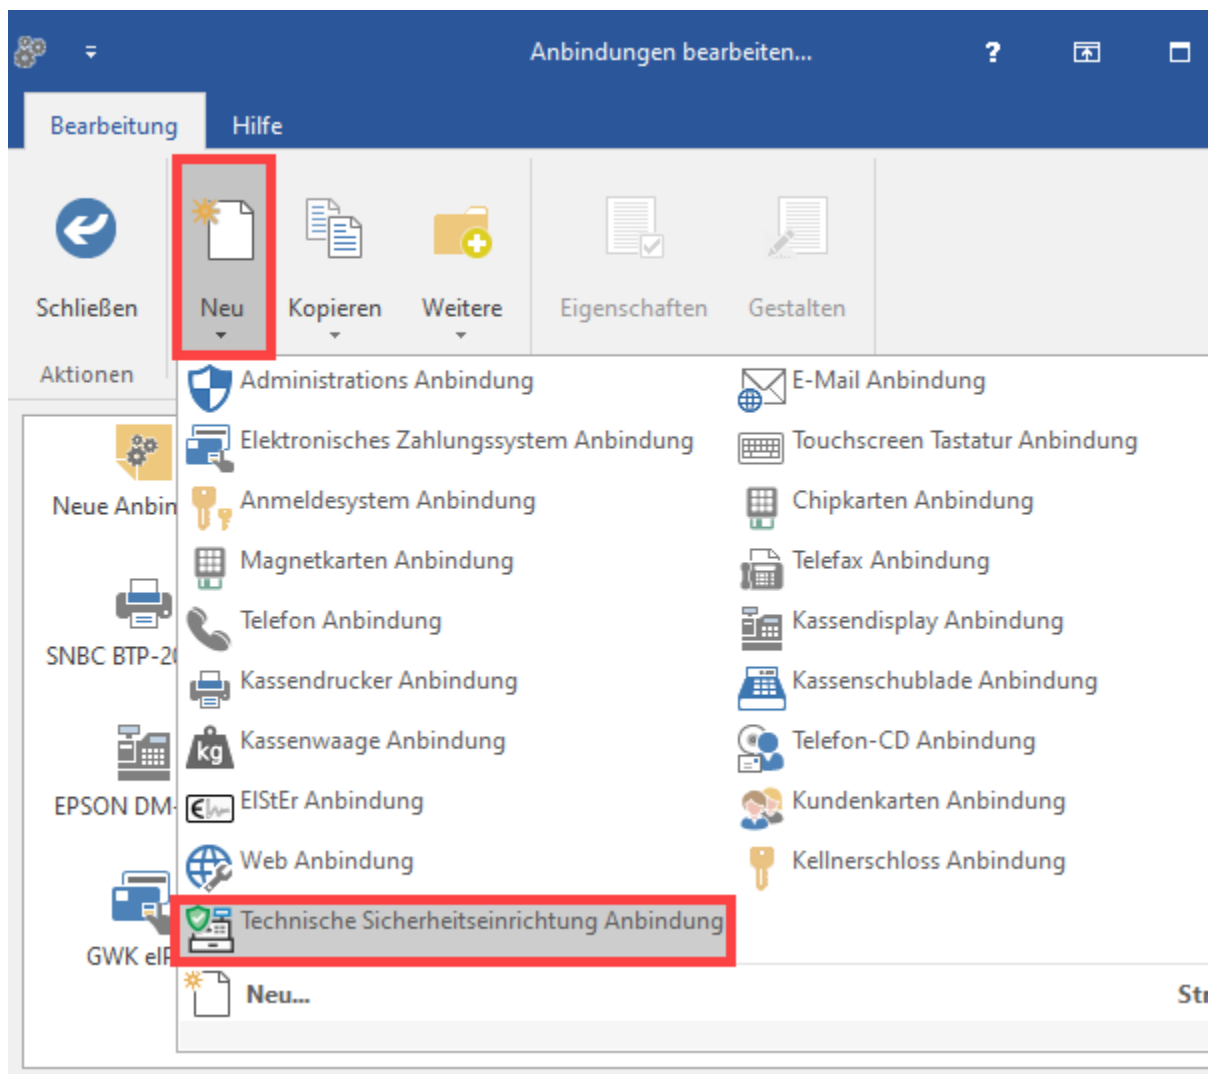

Mit der Neuanlage öffnet sich direkt das Fenster für die Konfiguration der Eigenschaften der TSE.

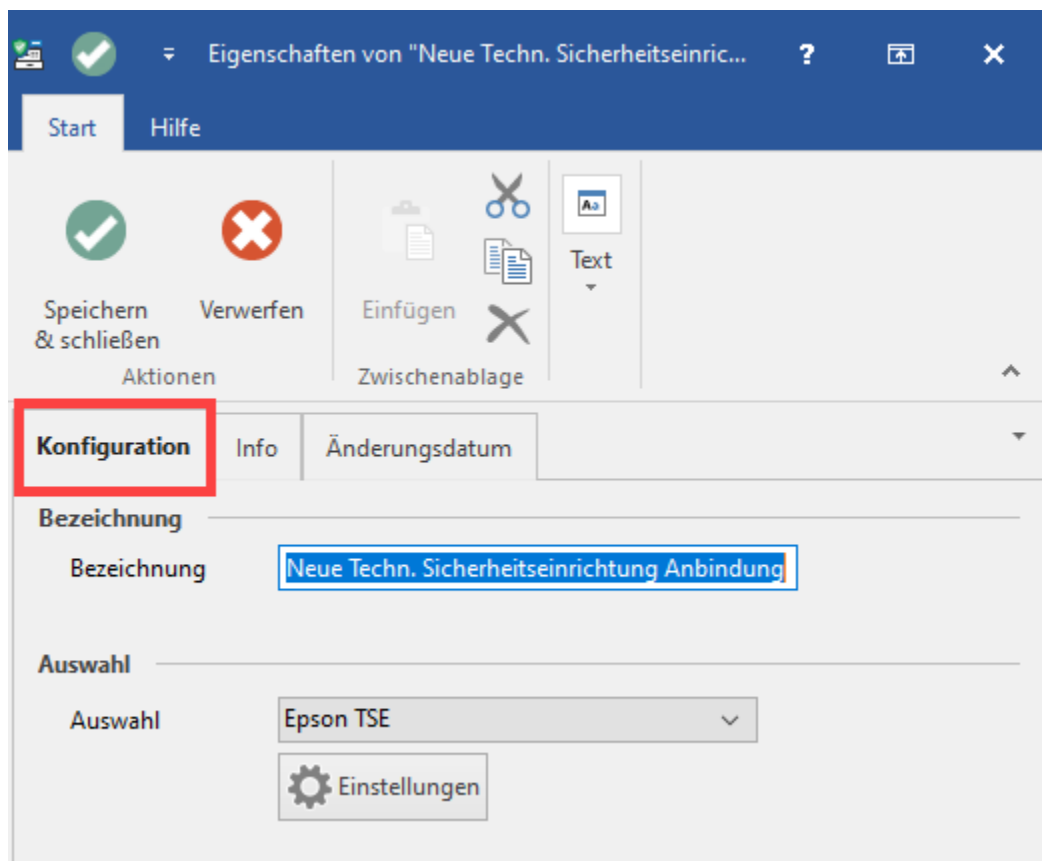

Als Auswahl ist bereits der Eintrag: "EPSON TSE" ausgewählt. Über die **Schaltfläche: EINSTELLUNGEN** lässt sich die Anbindung der TSE konfigurieren.

Technische Sicherheitseinrichtung Anbindung "Epson TSE" Einst...

Anschluss

☐ COM (z.B. TSE in Epson Drucker)
 Port

☐ Kassen-PC (z.B. USB TSE am PC)

☒ Netzwerk (z.B. TSE-Server)
 TSE Server IP
 TSE (im Server)

Einstellungen

☐ Logdatei schreiben (%PROGRAMDATA%\Epson\TSE\Logs\EpsonTseLibC.log)
☐ TimeAdmin PIN für den Kassenablauf merken (ansonsten manuelle PIN Eingabe)
 TimeAdmin PIN
 TimeAdmin PIN (wiederholen)
 (Wichtig: Eine falsche TimeAdmin PIN kann die TSE sperren!)

Funktionen

Anschluss

Hier ist zunächst die Art zu wählen, wie das Gerät verbunden werden soll.

COM (z. B. TSE in Epson Drucker)

Wird ein **Epson TSE-Drucker** angeschlossen, ist hier der virtuelle Port zu wählen (z. B. COM1, COM2), welche diesem Gerät zugewiesen wurde. Bei der Verwendung eines Epson TSE-Druckers wird der USB-Treiber benötigt. Dieser wird in einem Forum von Epson <https://www.fiscal-community.com> (Externer Link) zur Verfügung gestellt.

Technische Sicherheitseinrichtung Anbindung "Epson TSE" Einst...

Anschluss

☒ COM (z.B. TSE in Epson Drucker)

Port: COM2

☐ Kassen-PC (z.B. USB TSE am PC)

☐ Netzwerk (z.B. TSE-Server)

TSE Server IP:

TSE (im Server):

TSE Liste laden

Einstellungen

☐ Logdatei schreiben (%PROGRAMDATA%\Epson\TSE\Logs\EpsonTseLibC.log)

☐ TimeAdmin PIN für den Kassenauflauf merken (ansonsten manuelle PIN Eingabe)

TimeAdmin PIN:

TimeAdmin PIN (wiederholen):

(Wichtig: Eine falsche TimeAdmin PIN kann die TSE sperren!)

Funktionen

Erweitert TSE Infos

Hilfe OK Abbrechen

Weitere Informationen anzeigen

Wird ein **Epson TSE-Drucker** in Betrieb genommen, muss im Vorfeld ein USB-Treiber von EPSON auf dem Rechner installiert werden.


Epson TM Virtual Port Assignment Tool

File Port Setting View Help

Port No.	Port Name	Port ID	Assign Port
COM1	Kommunikationsanschluss (COM1)	Serial0	
COM2	EPSON COM Emulation USB Port (COM2)	000000b1	583233320805340000
COM3			
COM4			
COM5			
COM6			
COM7			
COM8			
COM9			

Test Print Assign Port Delete Port Exit

Der Eintrag wird ausgewählt und die passende Kopplung angeboten.

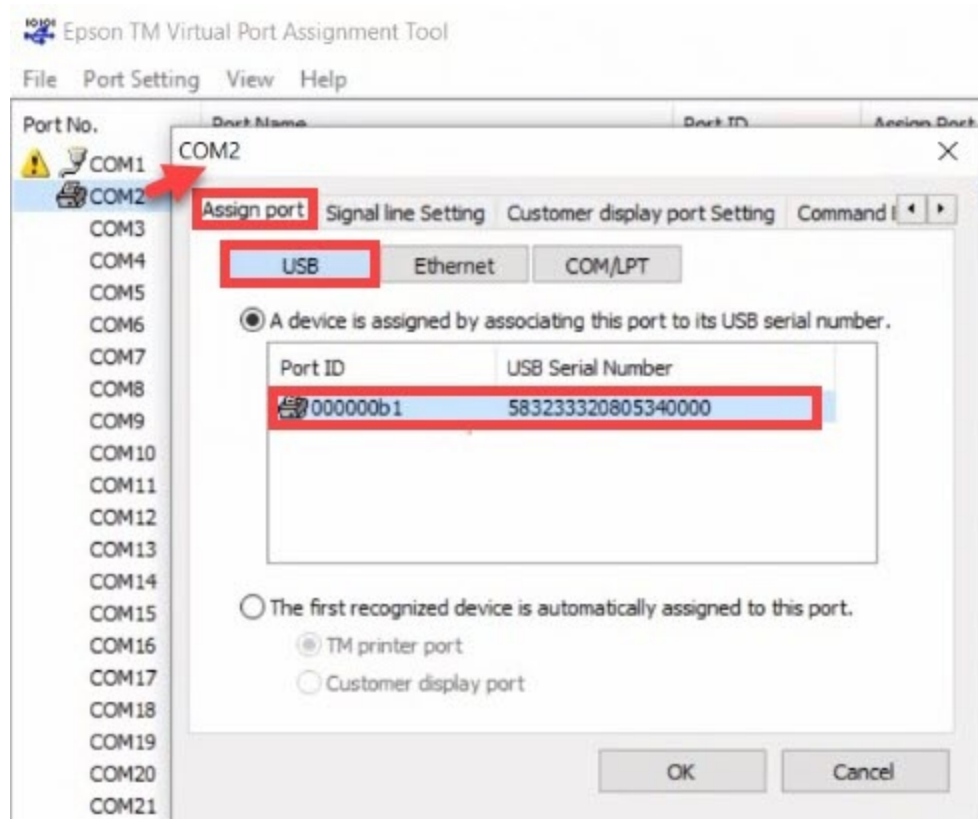

Info:

Den "TM Virtual Port Driver" von Epson erhalten Sie über die Download-Site von Epson:

<https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=soft&scat=36> (Externer Link)

KASSEN-PC (z. B. USB TSE am PC)

Bei dieser Anschlussart wird ein "TSE USB-Stick" in einen USB-Port des Servers oder Kassen-PCs gesteckt. Die "USB TSE" wird über einen USB-Treiber verwendet. Die Treiber stehen bei Epson zum Download bereit.

Technische Sicherheitseinrichtung Anbindung "Epson TSE" Einst...

Anschluss

☐ COM (z.B. TSE in Epson Drucker)


Port

☒ **Kassen-PC (z.B. USB TSE am PC)**

☐ Netzwerk (z.B. TSE-Server)

TSE Server IP

TSE (im Server)

 TSE Liste laden

Einstellungen

☐ Logdatei schreiben (%PROGRAMDATA%\Epson\TSE\Logs\EpsonTseLibC.log)


☐ TimeAdmin PIN für den Kassenauflauf merken (ansonsten manuelle PIN Eingabe)


TimeAdmin PIN


TimeAdmin PIN (wiederholen)


(Wichtig: Eine falsche TimeAdmin PIN kann die TSE sperren!)


Funktionen

 Erweitert

 TSE Infos

 Hilfe

 OK

 Abbrechen

NETZWERK

Ist die TSE über einen Server im Netzwerk erreichbar, ist hier die TSE-Server-IP auszuwählen (diese finden Sie im Einrichtungsportal Ihrer TSE Hardware). Über den Eintrag "TSE (im Server)" wählen Sie über die Auswahl die passende TSE aus. Sofern mehrere TSE in einem Netzwerk arbeiten, erkennen Sie die richtige Maschine an den letzten Ziffern der Seriennummer.

Über die **Schaltfläche: TSE LISTE LADEN** werden Ihnen die im Netzwerk (z. B. TSE-Server verfügbaren Technischen Sicherheitseinrichtungen angezeigt).

**Tipp:**

Die IP-Adresse Ihres TSE Servers finden Sie im Einrichtungsportal Ihrer TSE Hardware.

Weitere Informationen.

Der Aufruf des Einrichtungsportals wird in der jeweiligen Dokumentation Ihres TSE Geräts beschrieben.

Kopieren Sie die IP-Adresse des TSE Geräts und tragen Sie diese in büro+ ein. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen beispielhaft den Aufbau eines solchen Einrichtungsportals:

EPS TSE Server 3				
TSE-Modul		EINSTELLUNGEN	WARTUNG	ABMELDEN
 Aktualisieren	Gerät			
	Default-Name		Host-Name	IC
	Beschreibung		IP-Adresse	172
	Ansprechpartner		Netzwerkmaske	172
	Date/time	2020-01-15 16:50:09	Gateway	255.255.0.0
		TSE-Module		
	USB-Port	Status	Zertifikat läuft ab am	Verbleibende Signaturen
				Speicherintegrität

Entsprechende Einrichtungsportale stehen nur für Server-Modelle zur Verfügung. TSE Geräte, die per USB oder COM-Schnittstelle angeschlossen werden, benötigen keine IP-Adresse.

**Tipp:**


Verwenden Sie nach Möglichkeit die aktuellste Firmware und Treiber für Ihr TSE-Gerät. So profitieren Sie auch von Produktverbesserungen und Fehlerbehebungen der Epson Produkte.

Eine Übersicht finden Sie auf der Download-Site von **EPSON für Fiscal-Produkte**: <https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=genre&pcat=51> (Externer Link).

Einstellungen innerhalb der TSE-Anbindung


Über das **Kennzeichen "Logdatei schreiben"**, wird eine Protokoll-Datei der TSE am angegebenen Ort erstellt. Diese Datei wird von der TSE des Anbieters (im Beispiel: EPSON) generiert.

Funktionen "Erweitert" und "TSE Infos" in der TSE Anbindung

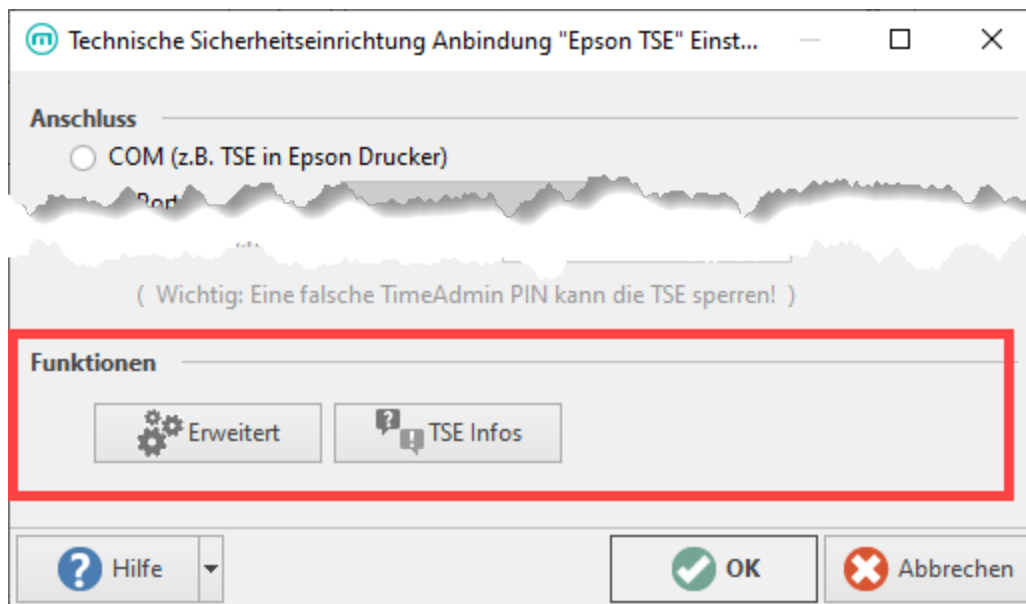

Dialog für die Schaltfläche: ERWEITERT

Über diese Schaltfläche öffnen Sie das Dialog-Fenster zur **TSE Einrichtung** und zur **Diagnose**.

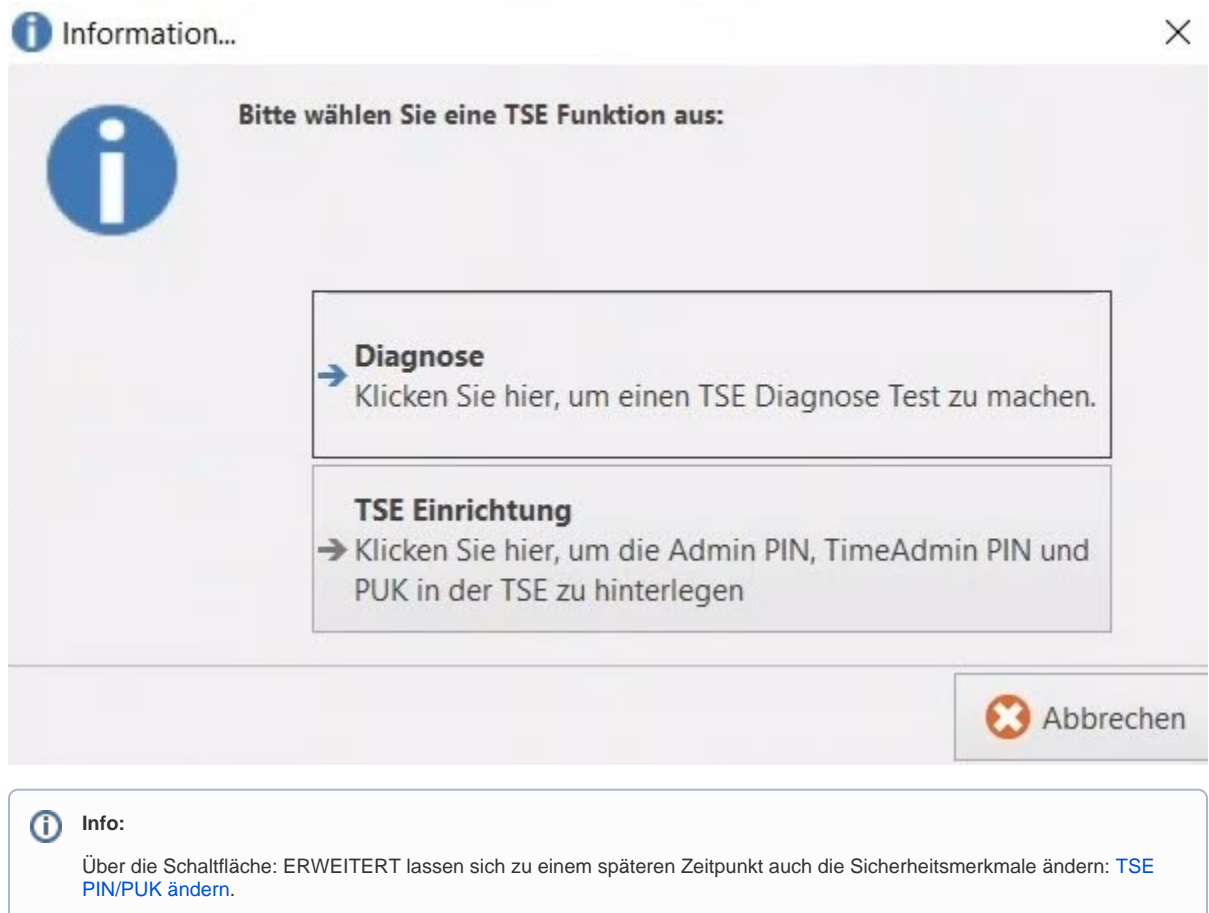

Schaltfläche: Diagnose im Bereich "TSE Funktion"

Liefert wichtige Hinweise auf die aktuelle Verfügbarkeit des Gerätes.

Bei einer bereits in microtech büro+ eingerichteten TSE sollte die Meldung erscheinen, dass die Einrichtung der TSE in Ordnung ist.

Bei einer noch nicht eingerichteten TSE (oder fehlerhaften TSE) erhalten Sie einen **Fehlercode** und eine **Klartextmeldung des Herstellers** (z. B.: "Client ist nicht registriert", etc.).



Info:

Die Schaltfläche: "Diagnose" ist nicht erforderlich für die Einrichtung der TSE. Sie dient vielmehr als Überprüfung der TSE Funktion, welche Sie optional (z. B. nach einer Einrichtung) durchführen können.



Information...



Diagnose erfolgreich beendet!

Ihre "Technische Sicherheitseinrichtung Epson TSE" Einrichtung ist in Ordnung.



OK

Schaltfläche "TSE Einrichtung" zur FESTLEGUNG DER SICHERHEITSMERKMALE



Beachten Sie:

Die **TSE Einrichtung** kann nur einmalig ausgeführt werden!

Über diese Schaltfläche erreichen Sie den Eingabe-Dialog für die folgenden Sicherheitsmerkmale der TSE.

Vergeben Sie hier zu Beginn die Sicherheitsmerkmale.

Um das Einrichtungsmenü zu öffnen, muss der betreffende Nutzer **als Admin angemeldet** sein.

Vergeben Sie sichere Passwörter und PUKs.

- **Admin PIN** (5 Stellen)
- **TimeAdmin** (5 Stellen)
- **PUK** (6 Stellen)

Die **Sicherheitsmerkmale** "Admin PIN", "TimeAdmin" und "PUK" können Sie **frei vergeben** (alphanumerisch, sprich: Buchstaben und Zahlen).

Diese Angaben müssen aus Sicherheitsgründen in zwei Eingabefeldern zur Validierung eingegeben werden. Bitte notieren Sie sich diese Daten und bewahren Sie diese an einem nur für Befugte zugänglichen Ort auf.



Beachten Sie:

Die hier gemachten Angaben werden zur TSE übertragen und werden nicht mehr angezeigt! Ohne diese Daten können Sie nicht mehr auf Ihre TSE zugreifen!

Lassen Sie sich entsprechend Zeit bei der Vergabe und Notiz dieser Sicherheitsmerkmale.

TSE Einrichtung



Hinweis

! Bitte notieren Sie sich die Admin PIN, TimeAdmin PIN und PUK gewissenhaft, da diese in der TSE festgeschrieben werden. Ohne diese Daten können Sie nicht mehr auf Ihre TSE zugreifen.

Admin PIN:

Admin PIN (wiederholen):

TimeAdmin PIN:

TimeAdmin PIN (wiederholen):

PUK:

PUK (wiederholen):

Hilfe

Übernehmen & schließen Abbrechen

Nachdem die TSE eingerichtet wurde, sind die Sicherheitsmerkmale festgeschrieben. Bei einem erneuten Aufruf der TSE Einrichtung erscheint die Information, dass die TSE bereits eingerichtet ist.



Tipp:

In den Einstellungen der Anbindung lässt sich die **TimeAdmin PIN** für den Kassenauflauf speichern. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie vermeiden möchten, dass im Kassensystem eine manuelle PIN Eingabe notwendig ist. Hintergrund: So müssen Sie nicht jedes Mal beim Buchen diese Angabe machen. Dies verhindert auch Fehleingaben.

Einstellungen

☐ Logdatei schreiben (%PROGRAMDATA%\Epson\TSE\Logs\EpsonTseLibC.log)

☐ TimeAdmin PIN für den Kassenauflauf merken (ansonsten manuelle PIN Eingabe)

TimeAdmin PIN


TimeAdmin PIN (wiederholen)

(Wichtig: Eine falsche TimeAdmin PIN kann die TSE sperren!)

TSE nach Einrichtung auf Funktionsfähigkeit überprüfen

Schaltfläche: ERWEITERT zum Aufruf der Diagnose


Nach der Vergabe der Sicherheitsmerkmale sollten Sie über die Schaltfläche: ERWEITERT den weiter oben beschriebenen Dialog zur DIAGNOSE aufrufen. Hier sollte die Meldung erscheinen, dass die TSE Einrichtung in Ordnung ist. Andernfalls erhalten Sie einen Fehlercode / Fehlermeldung.

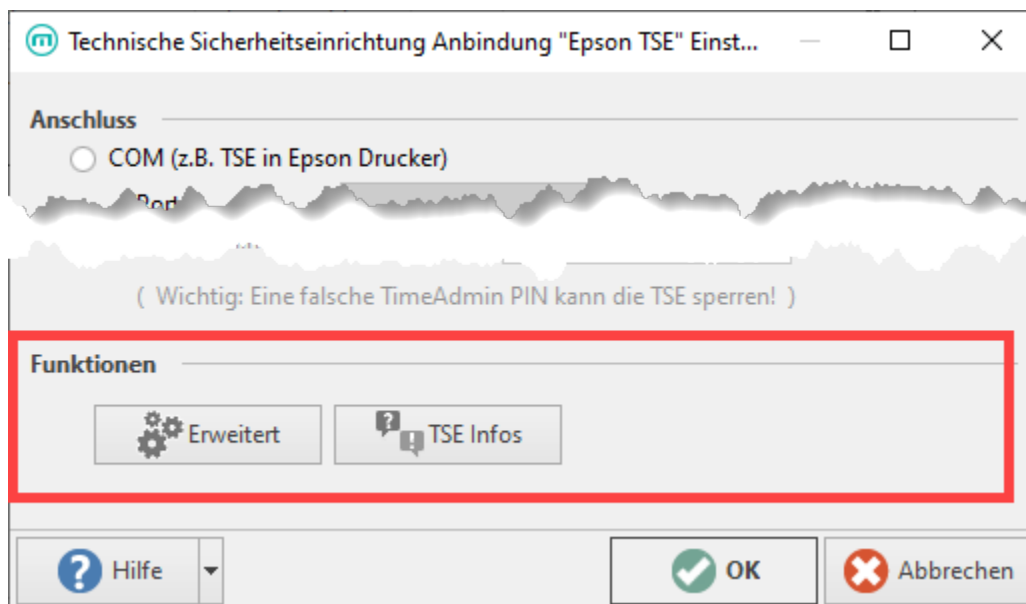

Im nächsten Schritt kann über die Schaltfläche: TSE INFOS noch der Status der Initialisierung überprüft werden.

Schaltfläche: TSE INFOS zur Überprüfung der Initialisierung

Über das aufgerufene Fenster erhalten Sie Informationen zum Zustand der Initialisierung, erzeugte Signaturen, verbleibende Signaturen etc. Nach erfolgreichem Abschluss der Einstellungen, sollte hier der der **Status "Initialisiert"** lauten.

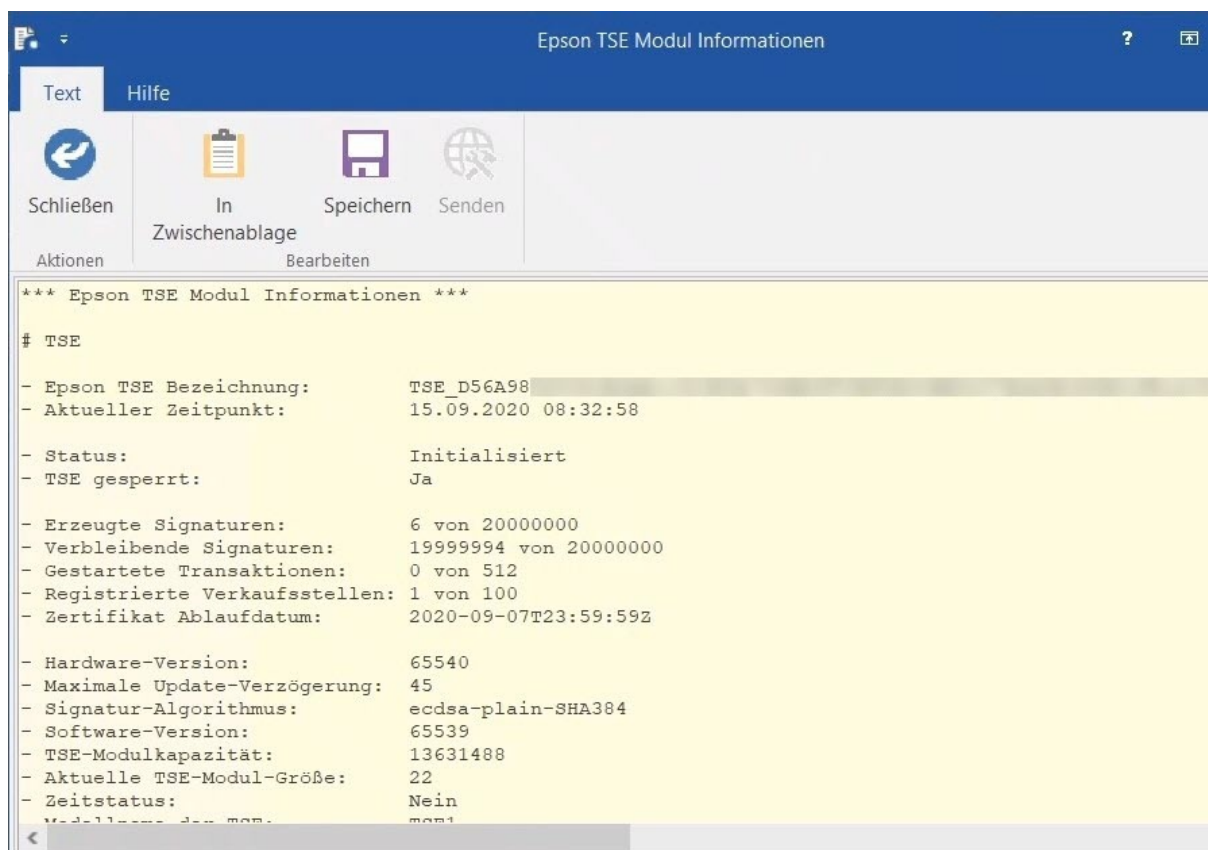


Nach der erfolgreichen Einrichtung der TSE Anbindung, kann diese nun den Kassen zugeordnet werden. Navigieren Sie für diesen Schritt auf Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - SYSTEM(EINSTELLUNGEN).



Es öffnet sich das Fenster der Systemeinstellungen mit dem Register: microtech büro+. Im Bereich des Ordners "**Anbindungen**" findet sich der Unterordner "**Kassenkomponenten**" mit dem Eintrag "**Technische Sicherheitseinrichtung**".

Markieren Sie den Eintrag: TECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNG und wählen Sie im Menüband die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN.

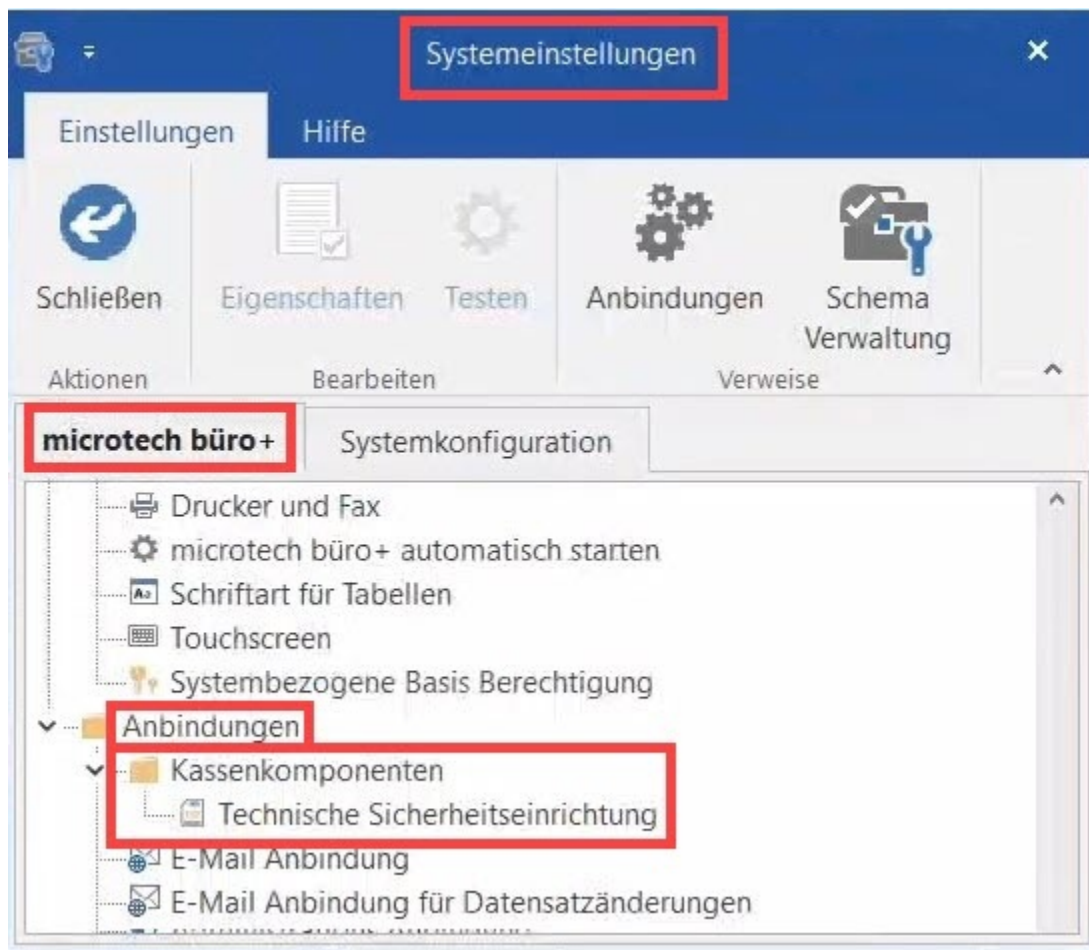

Nun kann die zuvor eingerichtete Anbindung der TSE den einzelnen Kassen zugewiesen werden. Wählen Sie hierzu unter dem Eintrag "Konfiguration" die Auswahlfäche "Gerät" und ordnen Sie der Kasse die TSE Anbindung zu.

Kassenkomponente einstellen...

(0) Kasse	(1) Kasse	(2) Kasse	(3) Kasse	(4) Kasse	(5) Bar
Konfiguration					
Gerät		<div> <div>(Keine)</div> <div>(Keine)</div> <div>Neue Techn. Sicherheitseinrichtung Anbindung</div> </div>			
Kassen ID					
Kassen ID		<div>MT-000000-(3)-0-0</div>			
TSE einrichten...					

**Tipp:**

Wiederholen Sie diesen Schritt für weitere benötigte Kassen. Eine TSE kann mehreren Kassen zugewiesen werden.

Aufbau der Kassen ID

In den Systemeinstellungen befindet sich auf dem Register der jeweiligen Kasse auch die **Kassen ID**. Nach der Kassenverordnung muss jede Kasse **eindeutig** einer TSE zuzuordnen sein. Die **KassenSichV** spricht hierbei von der **Seriennummer** des elektronischen Aufzeichnungssystems.

Kassen ID in TSE registrieren

Über den Bereich "TSE einrichten..." - Schaltfläche: ERWEITERT wird die Kassen ID fest in der TSE hinterlegt. Nach dem Drücken der Schaltfläche werden Sie aufgefordert, die "**AdminPin**" zur Bestätigung einzugeben.

Hintergrund:

Die **Kassen ID** wird in Kombination mit der "**Admin PIN**" für die Authentifizierung der TSE benötigt. Die Authentifizierung wird jedes mal notwendig, wenn Funktionen wie **Start Transaction** ausgeführt werden, welche bei der Kasse über: BUCHEN & DRUCKEN hinterlegt sind. Fehlen diese Informationen, meldet die TSE eine fehlende Authentifizierung.

**Beachten Sie:**

Hinterlegen Sie deshalb die diese Angabe der Einfachheit halber direkt in büro+ (Über DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - ANBINDUNGEN - hier die erstellte TSE Anbindung auswählen - Konfiguration - Einstellungen - **Kennzeichen: TimeAdmin PIN für den Kassenablauf merken**). Dies ist auch weiter oben in diesem Artikel genauer beschrieben.